


# Ikea Metod/Maximera borremal


NB: Det må lages en prototype for testing før drilling på endelige fronter. Tegningene er ikke i skala.

### Skuffefront til Maximera-skuff

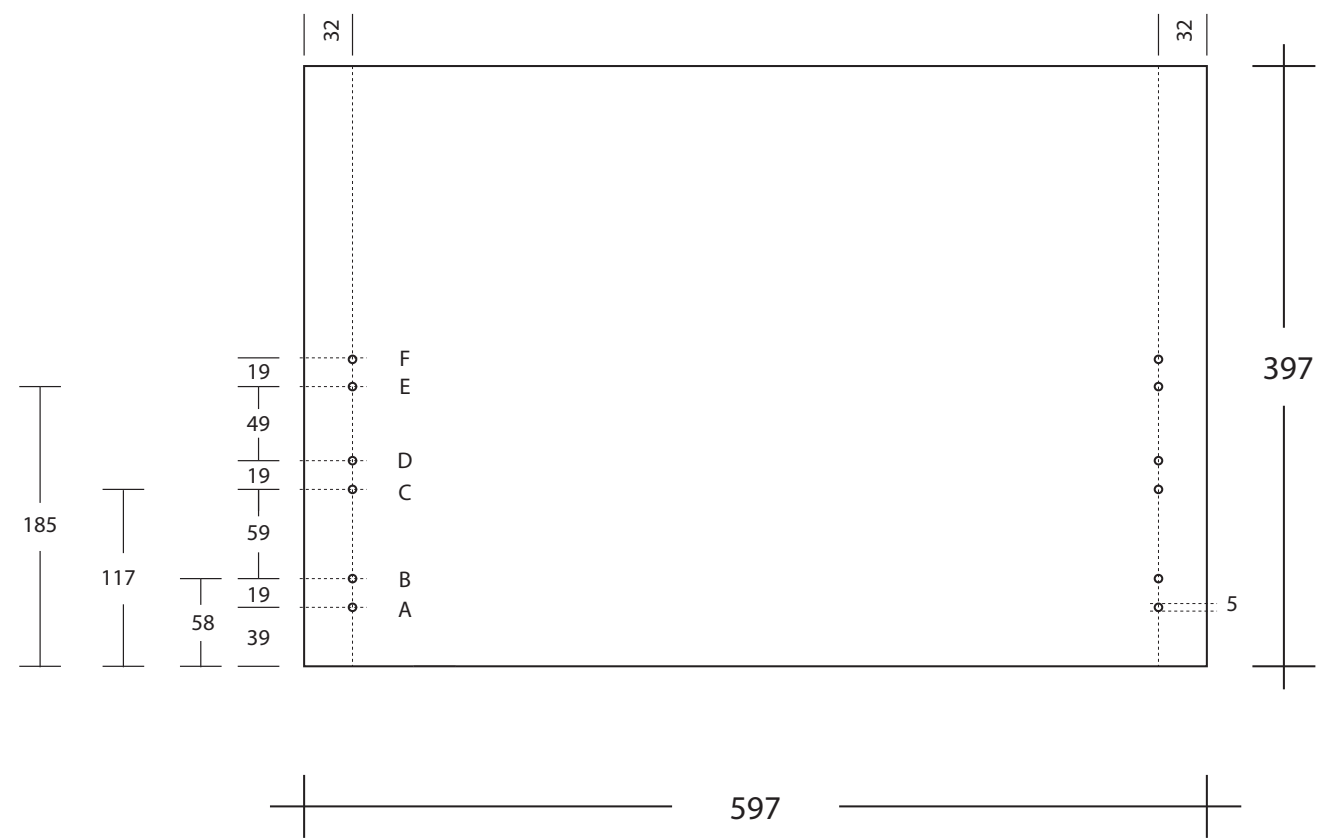

Bunn

### Skapfront til Metod-stamme

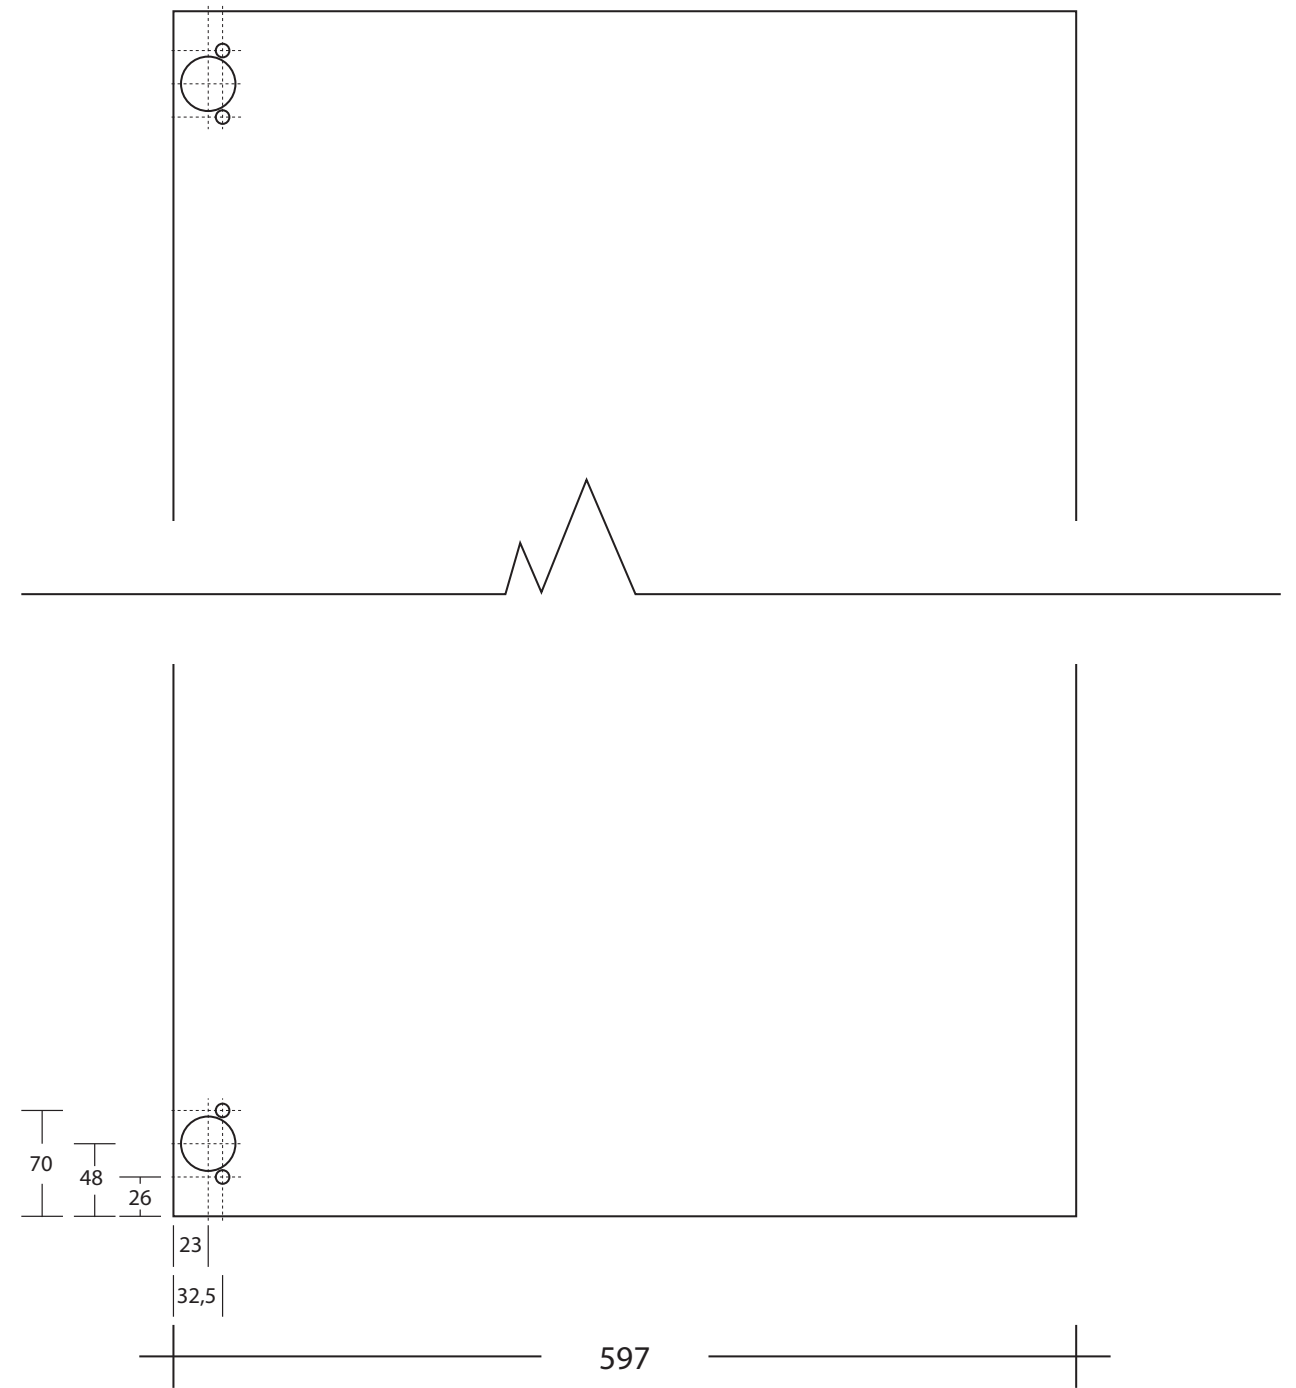

Bunn